


ИНДИКАТОРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Индикатор самоочистки (желтый)

Индикатор горит ровным светом при работе агрегата в режиме самоочистки (см. стр. 55).

Индикатор загрязненности фильтра (зеленый)

Индикатор загорается через каждые 200 часов работы агрегата, сигнализируя о необходимости очистить ФИЛЬТР. Если агрегат отключен, то индикатор гаснет при нажатии кнопки "  " (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОКАЧИВАНИЕ ЗАСЛОНКИ). Индикатор не гаснет при работе в режиме самоочистки.

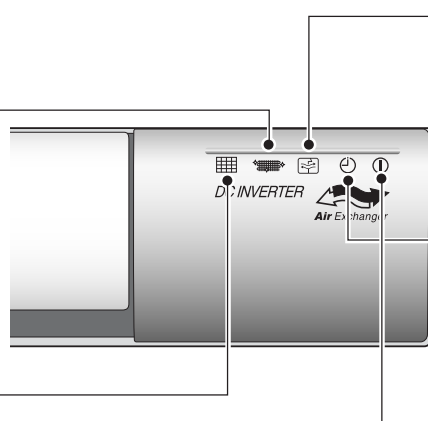

Индикатор приточно-вытяжного режима (зеленый)

Индикатор светится при работе в приточно-вытяжном режиме.

Индикатор работы по таймеру (оранжевый)

Индикатор горит ровным светом при работе кондиционера по таймеру.

Индикатор работы (желтый)

Индикатор горит ровным светом во время работы агрегата. ИНДИКАТОР РАБОТЫ мигает при работе агрегата в режиме обогрева в следующих случаях:

- (1) **В режиме предварительного нагрева**
В течение 2-3 минут после включения агрегата.
- (2) **В режиме оттаивания**
Если на теплообменнике наружного блока образуется лед, то агрегат будет переключаться в режим оттаивания каждый час на 5-10 минут.

■ Индикатор приточно-вытяжного режима (если исправен) мигает в следующих случаях:

Переключатель приточно-вытяжного режима установлен в положение «Запрет приточно-вытяжного режима»

- Если переключатель установлен в положение "Только удаление воздуха" и выбран режим "Подача наружного воздуха в ночном режиме" (см. стр. 59), то при включении с помощью пульта управления режима подачи наружного воздуха (см. стр. 54) дважды раздастся звуковой сигнал и замигает индикатор "Приточно-вытяжной режим" (10 секунд).
- Если переключатель установлен в положение "Запрет приточно-вытяжного режима" и выбран режим "Подача наружного воздуха в ночном режиме" (см. стр. 59) или «Автоматический приточно-вытяжной режим» (см. стр. 55), то при включении с помощью пульта управления режима подачи наружного воздуха (см. стр. 18) дважды раздастся звуковой сигнал и замигает индикатор "Приточно-вытяжной режим" (10 секунд).

Работа в приточно-вытяжном режиме

- Отключение приточно-вытяжного режима для предотвращения образования конденсата на вентиляторе и воздуховоде и для защиты вентилятора от воздействия перепада температур между внутренним и наружным воздухом. В течение этого времени индикатор приточно-вытяжного режима мигает (горит ровным светом в течение 10 с, гаснет на 1 с) (см. стр. 68).

■ Мигание индикатора приточно-вытяжного режима при отсутствии указанных выше условий сигнализирует о неисправности приточно-вытяжного вентилятора (см. стр. 68).